



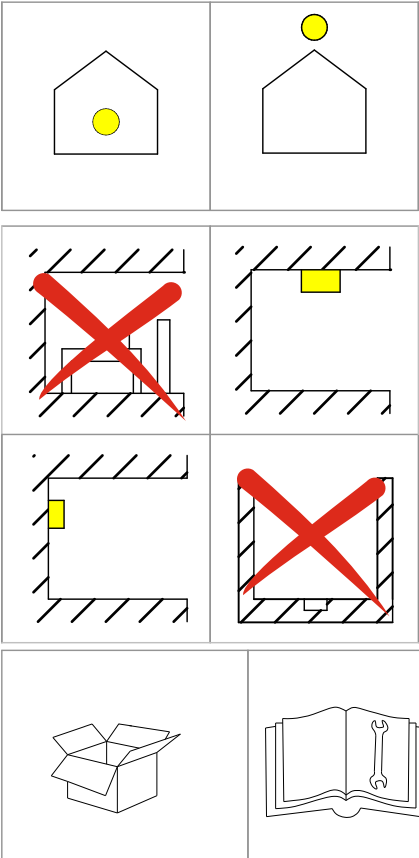

PU-C	
C00915WHMDI	PU_C BA 2700K
C00915WHWDI	PU_C BA 3000K
C00915WHNDI	PU_C BA 4000K
C00916WHMDI	PU_C HF 2700K
C00916WHWDI	PU_C HF 3000K
C00916WHNDI	PU_C HF 4000K


1

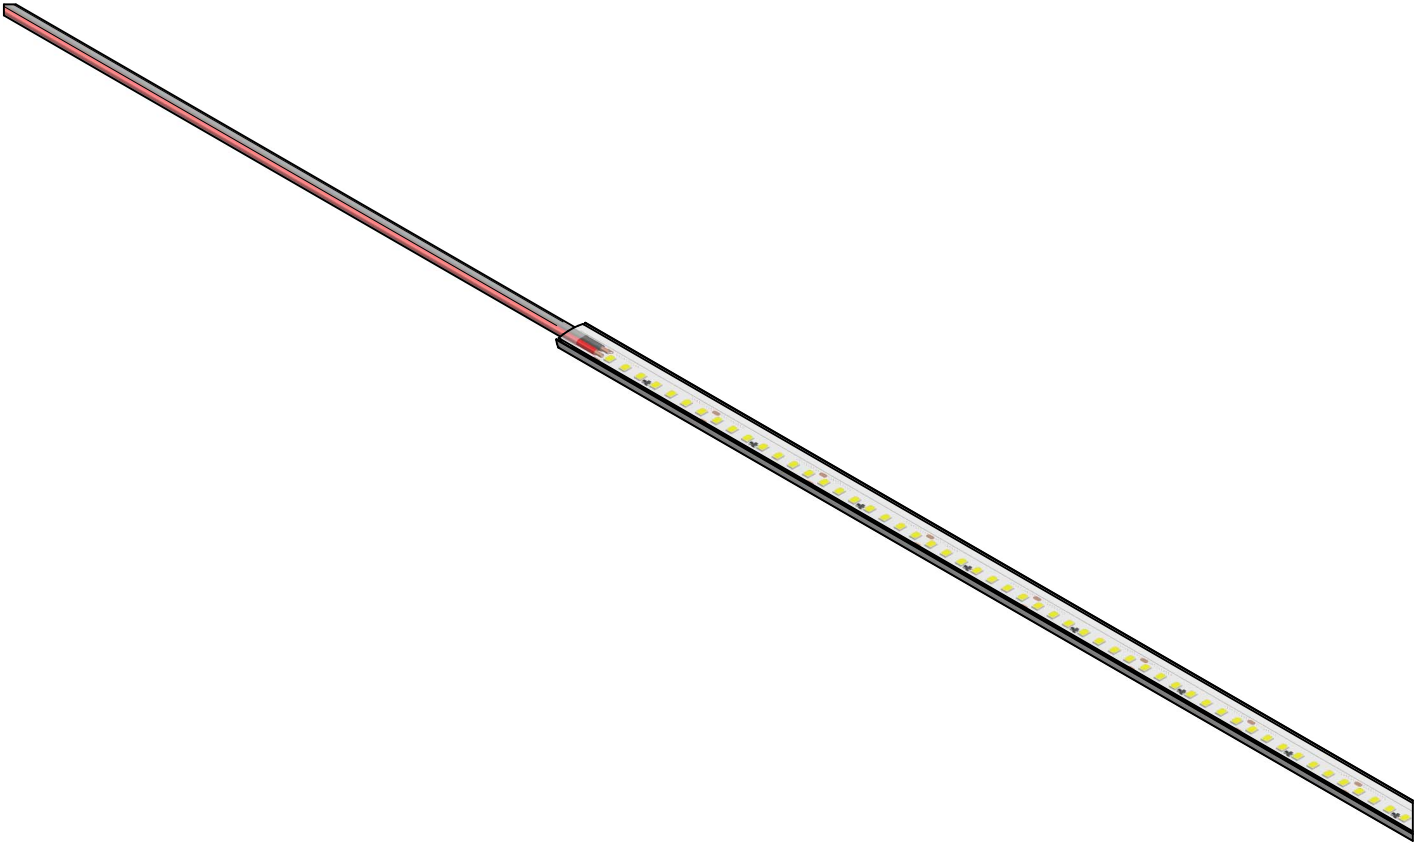



2








3

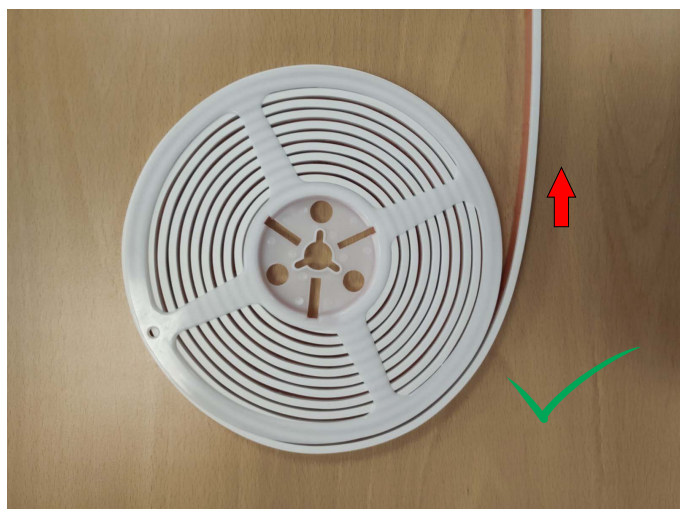



4

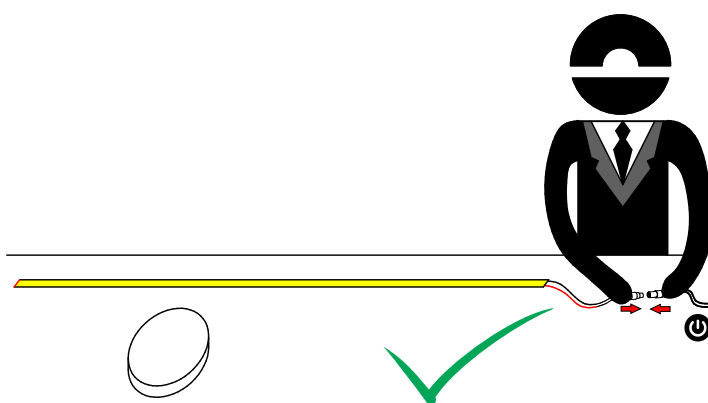
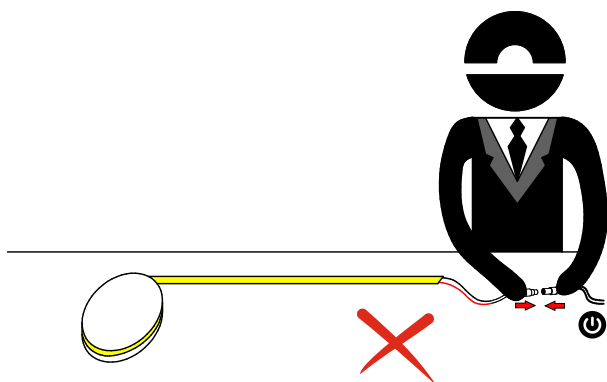


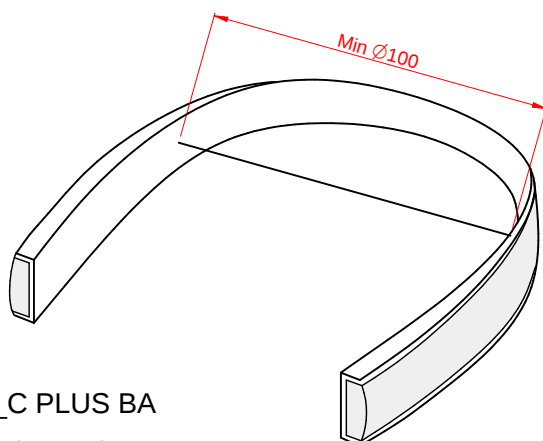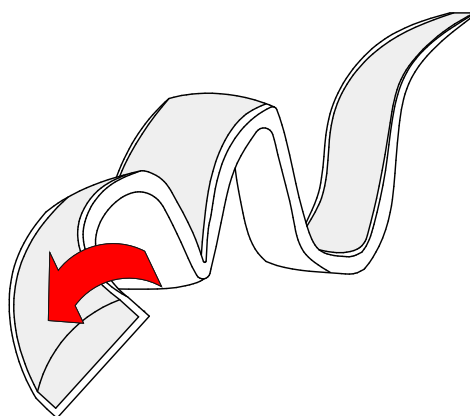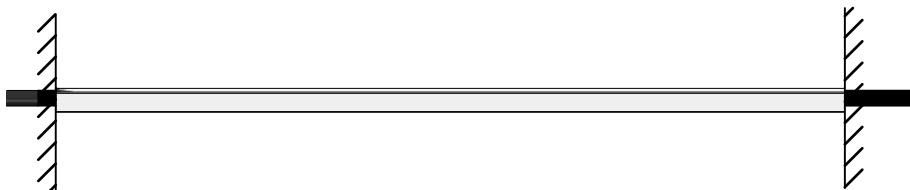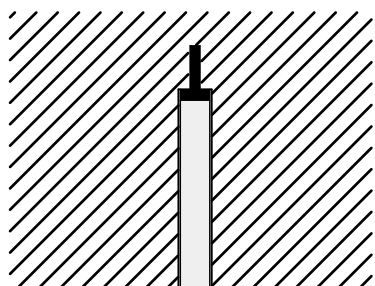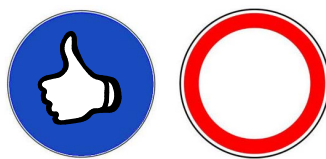

PU_C PLUS BA
PU_C PLUS HF




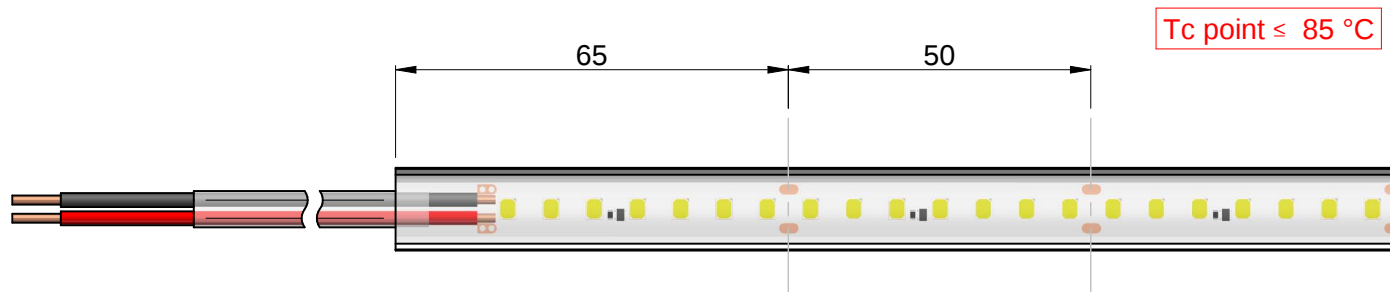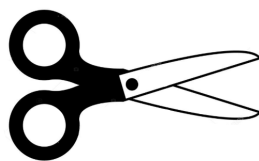

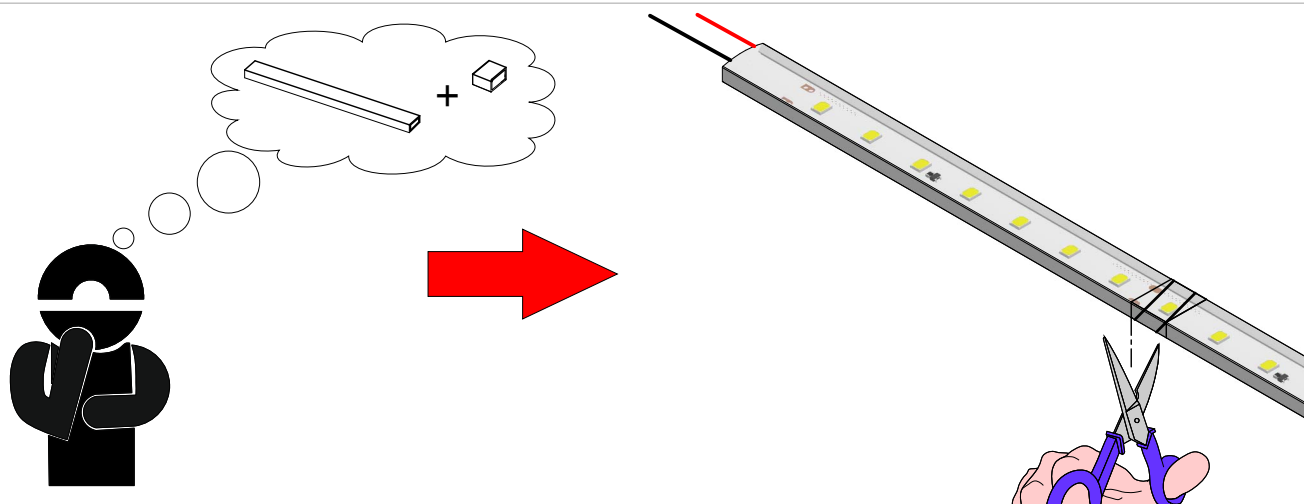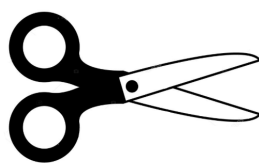


1


98964 (not included)

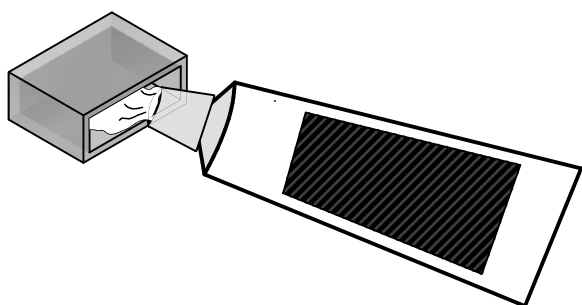

2

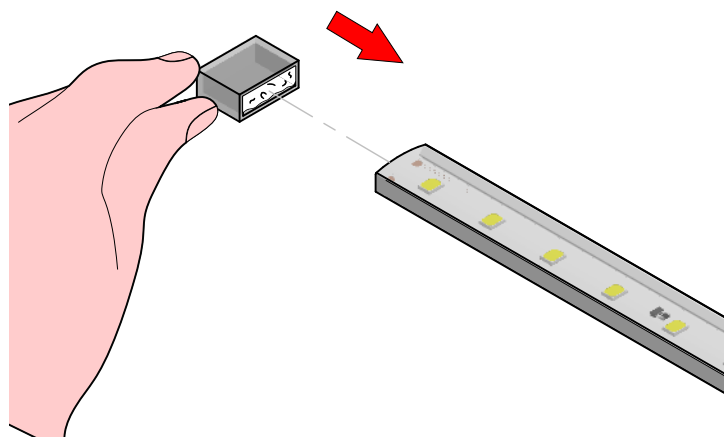


3

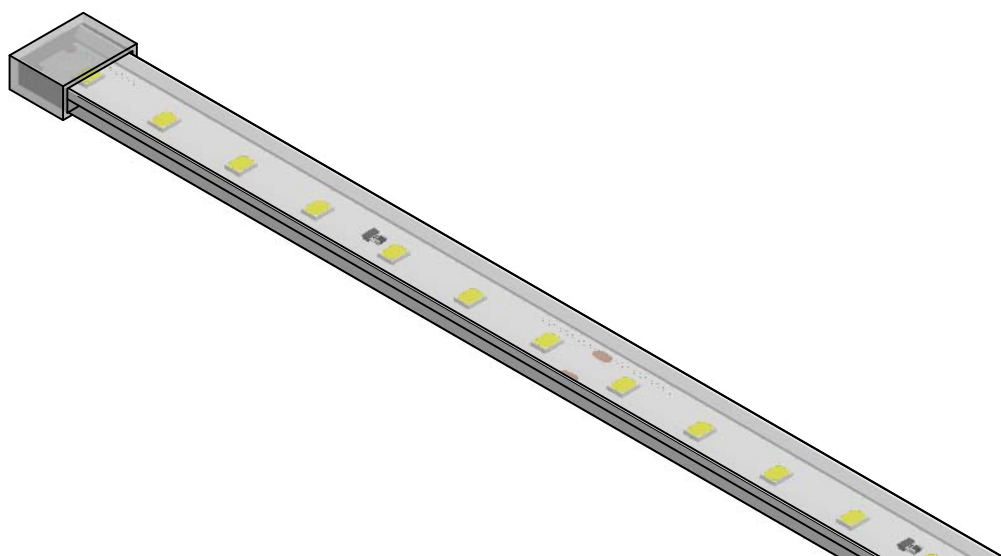



PU_C Plus - BASIC / HI-FLUX

	Xmm	L1 m (MAX)	L2 m	Code
	0,75	30	5	C00915
	1,5	50	5	C00915
	2,5	50	5	C00915

	Xmm	L1 m (MAX)	L2 m	Code
	0,75	15	5	C00916
	1,5	30	5	C00916
	2,5	30	5	C00916

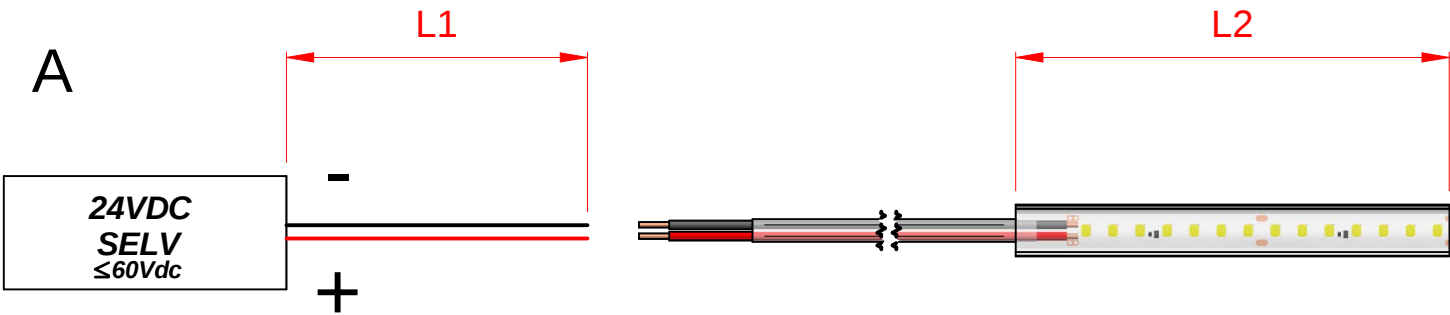

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO DELL'APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE
LUMINAIRE CARE INSTRUCTIONS
ISTRUCCIONES PARA LIMPIAR LA LUMINARA
INSTRUCTIONS POUR LE LAVAGE DE L'APPAREIL D'ECLAIRAGE
ANLEITUNG ZUR REINIGUNG DES BELEUCHTUNGSGERATS

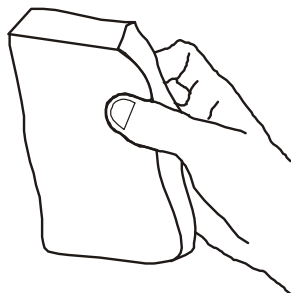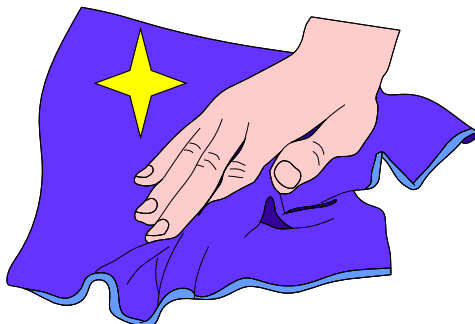

IT - ATTENZIONE!!!

Lavare la superficie del diffusore luce con panno umido, utilizzando solo acqua e sapone neutro.

EN - WARNING!!!

Wipe clean with a cloth damped in water with neutral detergent.

ES - ATENCION!!!



Limpiar la superficie del difusor con un pano humedecido con agua y jabon neutro.

FR - ATTENTION!!!

Laver la surface du diffuseur de lumiere a l'aide d'un chiffon humide et en utilisant seulement de l'eau et du savon neutre.

DE - ACHTUNG!!!

Die oberfläche vom lampenschirm mit einem feuchten lappen reinigen. De lappen mit wasser und neutralseife befeuchten.

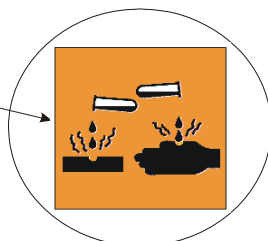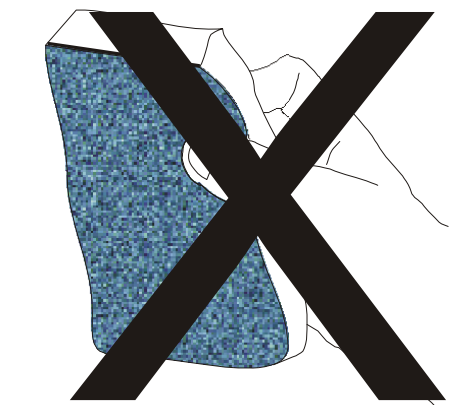

IT - ATTENZIONE!!!

Non utilizzare panni abrasivi e/o solventi.

EN - WARNING!!!

Avoiding the use of chemical solvents and/or abrasive cloths.

ES - ATENCION!!!

No utilizar panos abrasivos y solventes.

FR - ATTENTION!!!

Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de dissolvants.

DE - ACHTUNG!!!

Abschleifende tuche und/oder losungsmittel nicht benutzen.