
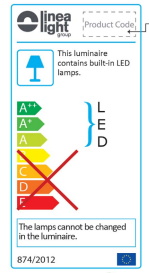
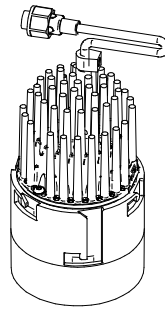





Serie :EPITAX

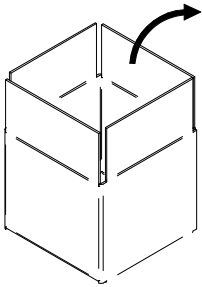

Casella personalizzabile Customizable box

Etichetta energetica scaricabile dal sito [www.linealight.com](http://www.linealight.com)  
Energy label downloaded from the website [www.linealight.com](http://www.linealight.com)

EPITAX 2W

EPITAX 6W

EPITAX 8W-10W

EPITAX 15W

EPITAX 2W

(A)

HOLE: 37mm



CODE	TYPE
C-C100005	PC Trasp.

EPITAX 6W

(A)

HOLE: 40mm




CODE	TYPE
C-C100006	PC Trasp.

EPITAX 8W-10W

(B)

HOLE: 73/76mm

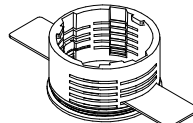


CODE	TYPE
98499	Anod. Al

EPITAX 15W

(B)

HOLE: 109mm

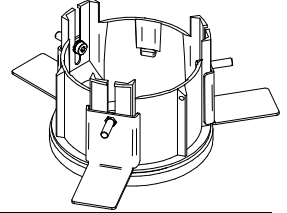

CODE	TYPE
98500	Anod. Al

HOLE: 35mm

(C)



CODE	TYPE
98527	White
98528	Black
98529	Gold

HOLE: 40mm


(C)



CODE	TYPE
98530	White
98531	Black
98532	Gold

HOLE: 76mm


(D)

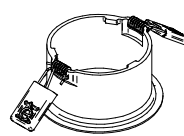

CODE	TYPE
98533	White
98534	Black
98535	Gold

HOLE: 102mm

(D)

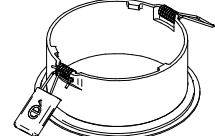

CODE	TYPE
98536	White
98537	Black
98538	Gold

Procedura di cablaggio

- 1 Chiudere l' interruttore generale **OFF**
- 2 Collegare i faretto all' alimentatore
- 3 Collegare l' alimentatore alla rete
- 4 Aprire l' interruttore generale **ON**

N.B

Tutte le operazioni di manutenzione ed installazione vanno eseguite con l' interruttore generale in posizione **OFF**

Non collegare più faretto in parallelo all' uscita dello stesso alimentatore

I faretto necessitano di corrente costante stabilizzata

Per il N° di led collegabili all' alimentatore seguire le indicazioni sull'etichetta dello stesso

**IL FARETTO RISULTA GARANTITO SOLO CON ALIMENTATORI DISTRIBUITI DA i-LèD**

Wiring procedure

- 1 Switch off the main switch **OFF**
- 2 Connect the spotlights to the power supply unit.
- 3 Connect the power supply unit to the network
- 4 Switch on the main switch **ON**

N.B

All the maintenance and installation procedures must be carried out with the main switch in position **OFF**

Do not connect too many parallel spotlights to the output of the same power supply unit

Use stabilized constant current for the spotlights

Follow the instructions on the label of the power supply unit for the number of spotlights that can be connected to it

**SPOTLIGHTS ARE GUARANTEED ONLY IF POWER SUPPLY UNITS DISTRIBUTED BY i-LèD ARE USED**

Procédure de câblage

- 1 Couper le disjoncteur **OFF**
- 2 Relier les spots au driver
- 3 Relier le driver au réseau
- 4 Connecter le disjoncteur **ON**

N.B.

Toutes les opérations de maintenance et d'installation seront effectuées avec le disjoncteur sur la position **OFF**

Ne pas relier plusieurs spots en parallèle sur la sortie du même driver

Les spots nécessitent d'un courant constant stabilisé

Pour le N° de leds reliables au driver, suivre les indications reportées sur son étiquette

**LE SPOT EST GARANTI SEULEMENT AVEC LES DRIVERS DISTRIBUES PAR i-LèD**

Anleitung zur Verkabelung

- 1 Schalten Sie den Hauptschalter aus **OFF**
- 2 Schliessen Sie die Strahler an dem Stromversorgungsgeraet an
- 3 Schliessen Sie das Stromversorgungsgeraet ans Netz an
- 4 Schalten Sie den Hauptschalter ein **ON**

N.B

Die Wartungs - und Instandhaltungsvorgänge müssen mit Hauptschalter in Position durchgeführt werden **OFF**

Schalten Sie weiterhin keinen Strahler mehr parallel am Ausgang desselben Stromversorgungsgeräts

Die Strahler brauchen Konstantstrom

Beachten Sie die Etikette des Stromversorgungsgeräts, um die Anzahl der am Stromversorgungsgerät anzuschliessenden LED zu erfahren.

**DIE GARANTIE IST GÜLTIG NUR FÜR STRAHLER, DIE MIT i-LèD STROMVERSORGUNGSGERÄTEN EINGESPEIST WERDEN.**

Procedimiento de cableado

- 1 Cerrar el interruptor general **OFF**
- 2 Conectar los focos al alimentador
- 3 Conectar el alimentador a la red
- 4 Abrir el interruptor general **ON**

N.B

Todas las operaciones de mantenimiento e instalación se tendrán que llevar a cabo con el interruptor general en posición **OFF**

No conectar más focos en paralelo a la salida del mismo alimentador

Los focos necesitan corriente constante estabilizada

Sobre el N° de leds conectables al alimentador seguir las indicaciones indicadas en la etiqueta del mismo



**EL FOCO SÓLO ESTÁ GARANTIZADO CON ALIMENTADORES DISTRIBUIDOS POR i-LèD**

(ITA) - I prodotti devono essere installati tassativamente con alimentazioni, cablaggi e accessori originali del Gruppo Linea Light, o eventualmente approvati dall'azienda. L'utilizzo di accessori non originali, o non approvati, determina il decadimento di ogni garanzia sul prodotto. (ENG) - All power supply, wiring and accessories used for product installation shall be original Linea Light Group parts or approved by the company. The warranty will become void if non original or non approved parts are used. (FRA) - Les produits doivent impérativement être installés avec des alimentations, des câblages et des accessoires Linea Light Group, ou qui ont été approuvés par l'entreprise. L'utilisation d'accessoires non d'origine, ou non approuvés, entraîne la déchéance de toute garantie sur le produit. (ESP) - Los productos se han de instalar obligatoriamente con alimentaciones, cableados y accesorios originales de Linea Light Group o, de otra forma, deben ser aprobados por la empresa misma. El uso de accesorios no originales, o no aprobados, anula todas las garantías del producto. (GER) Die Produkte müssen obligatorisch mit Originalstromversorgung, Originalkabeln und Originalzubehör der Linea Light Group oder mit Teilen, die von der Linea Light Group ausdrücklich empfohlen sind, installiert werden. Die Verwendung von nicht originalelem oder nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör führt zu einem sofortigen Verfall vom Garantieanspruch für das Produkt.

**A**



**A.1 PER INSTALLAZIONE DELLA CONTROCASSA  
FARE RIFERIMENTO A FGI00239**

**A.2**

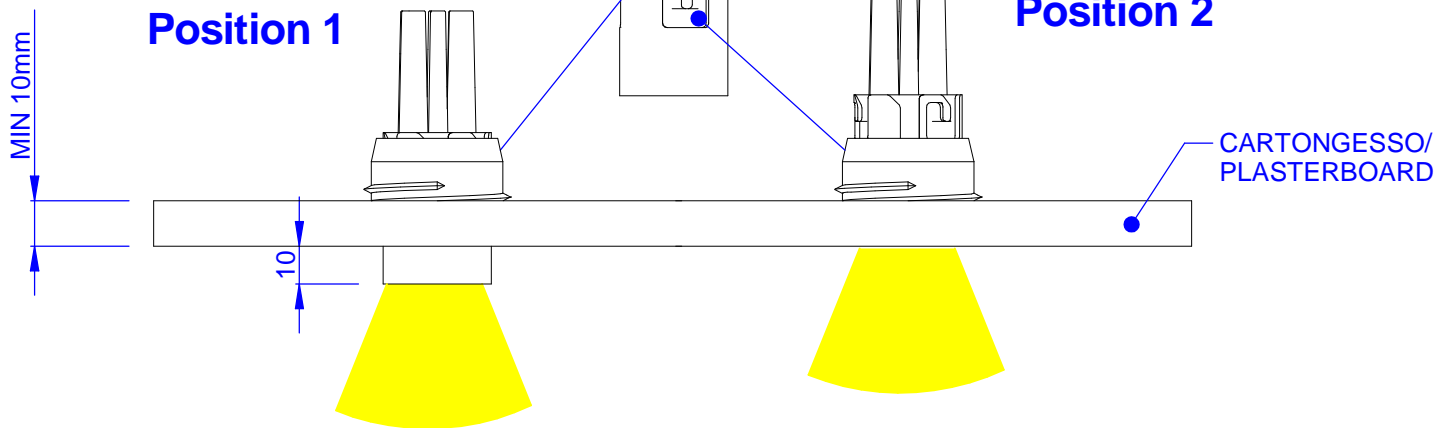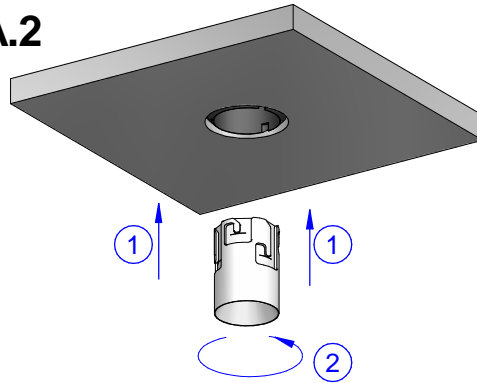


**B 98499**


**B.1**

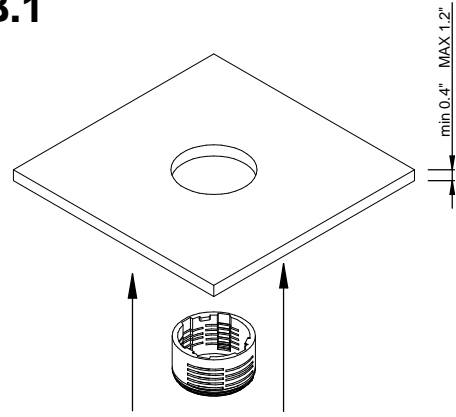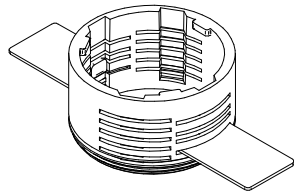

**B.2**


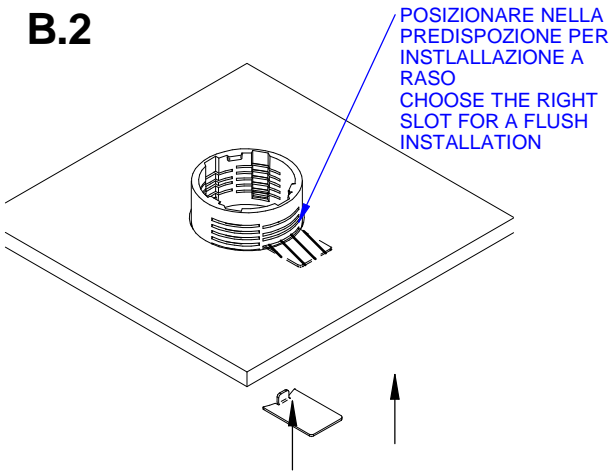


**B.3**

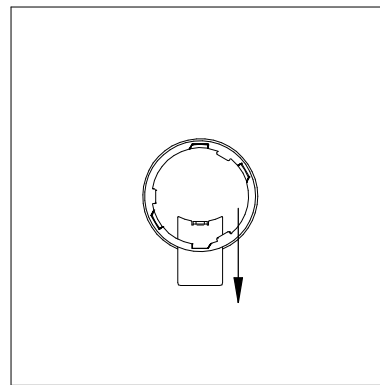


**B.4**

**ATTENZIONE! TENERE IN POSIZIONE LE ALETTE PREMENDO DALL'INTERNO DELLA CONTROCASSA MENTRE SI FISSANO LE VITI**  
**ATTENTION! KEEP THE FINS IN POSITION BY PRESSING FROM INSIDE THE OUTER CASE WHILE FIXING THE SCREWS**

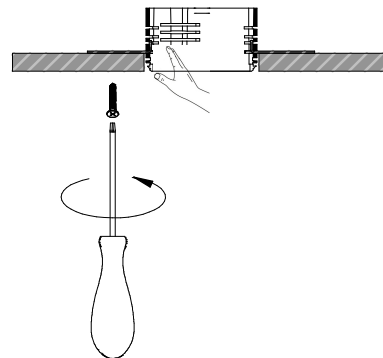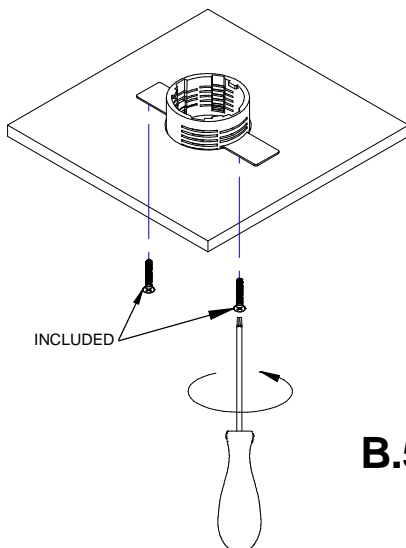


**B.5**

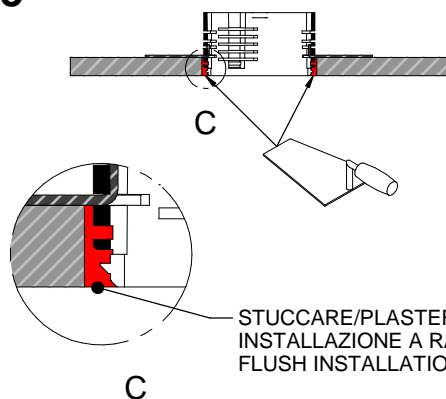


**B 98500**


**B.1**

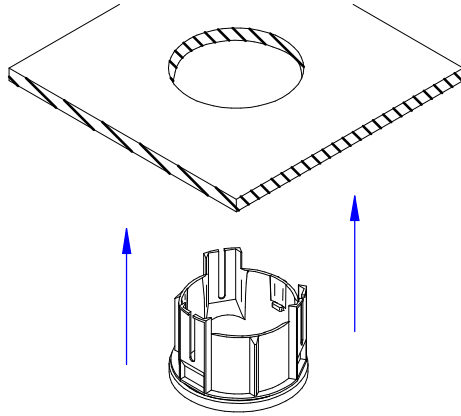


**B.2**

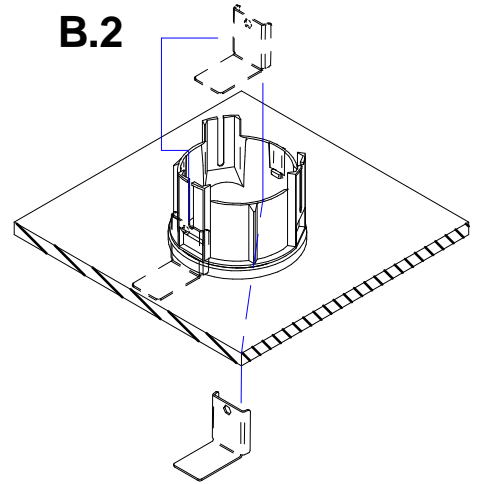


**B.3**

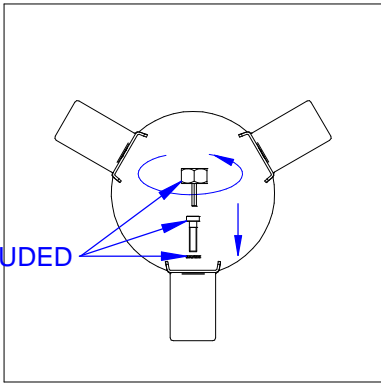


**B.4**

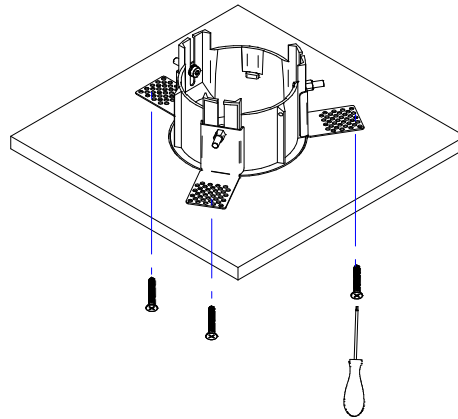


**B.5**

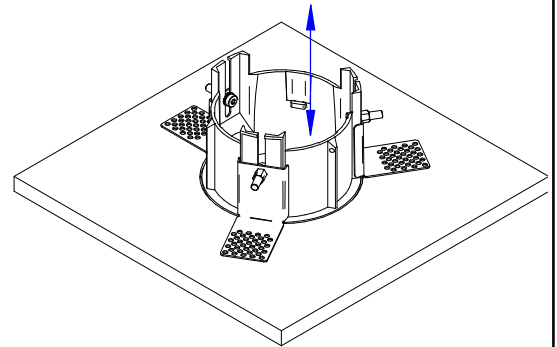


**B.6**

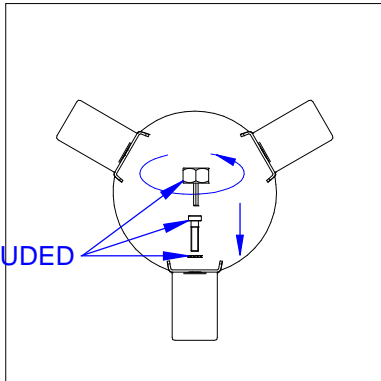

**B.7**

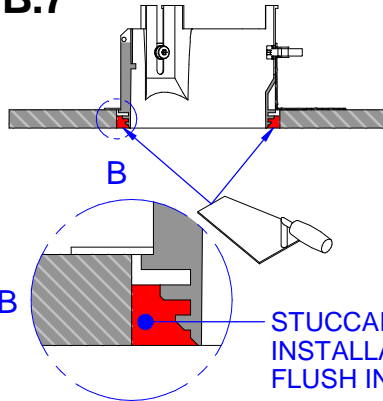


**B.8**

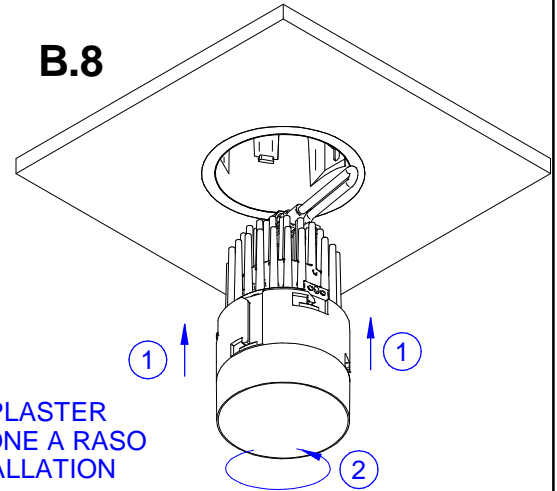


**Position 1**

**Position 2**

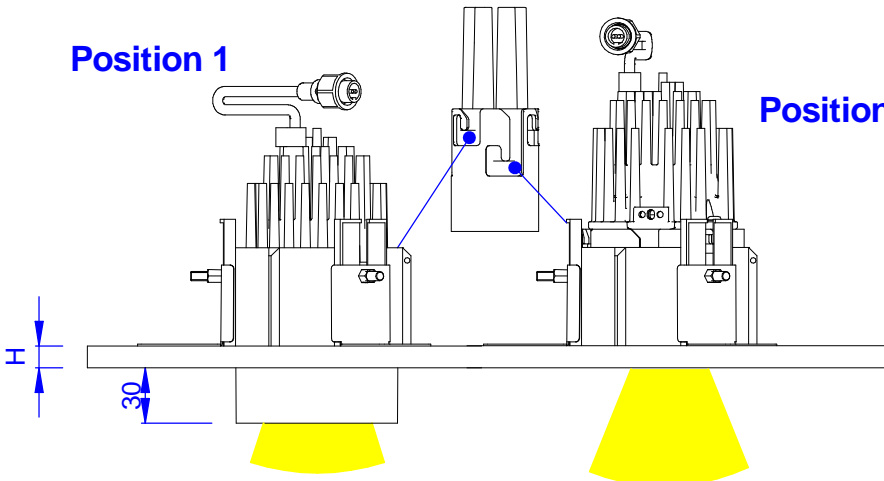


	H	
	MIN(mm)	MAX(mm)
98499	10	30
98500	2	35


**C**

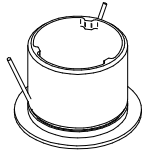

**C.1**

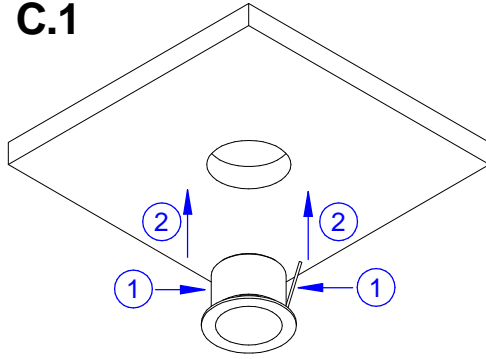


**C.2**

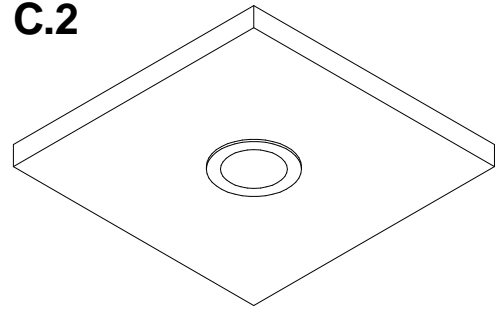


MIN 10mm

**C.3**

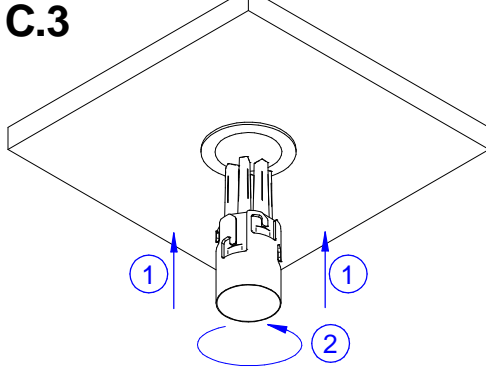


**Position 1**

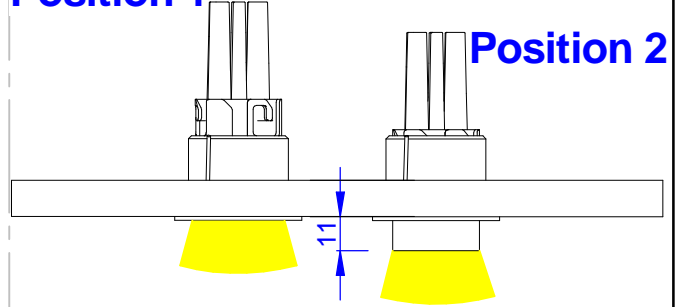


**Position 2**


**D**

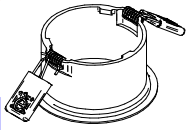

**D.1**

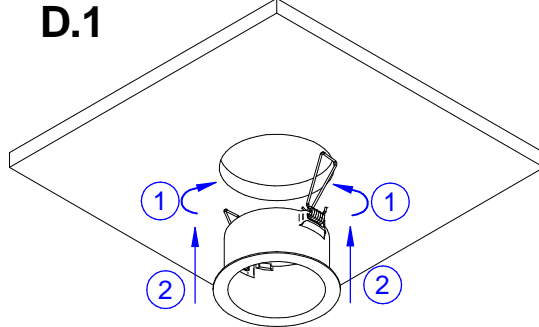


**D.2**

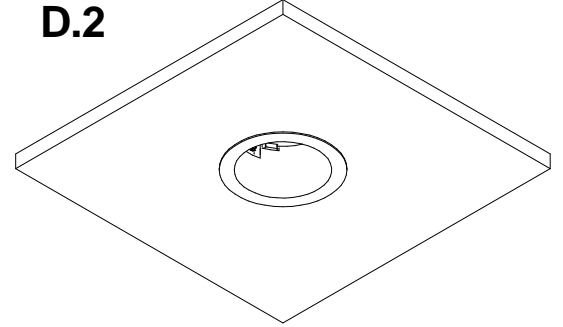


MIN 10mm MAX 20mm

**D.3**

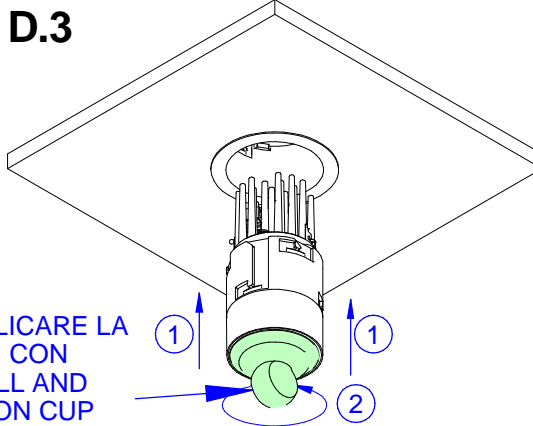

**Position 1**


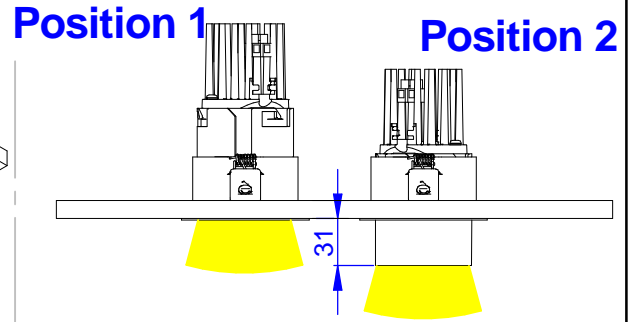


**Position 2**

**PULIRE BENE E POI APPLICARE LA VENTOSA IN DOTAZIONE CON IL FARETTO / CLEAN WELL AND THEN APPLY THE SUCTION CUP SUPPLY WITH THE SPOTLIGHT**

**N L**

220-240V AC

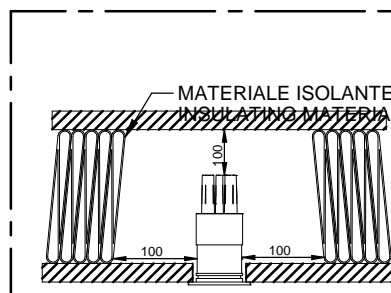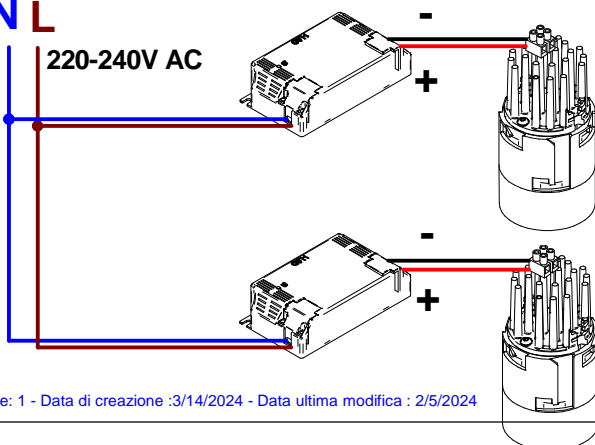

**(ITA)** - Distanza minima consigliata da soffitto / isolante  
**(ENG)** - Recommended minimum distance from ceiling / insulator

**N.B.**

**(ITA)** - Non coprire l'articolo con materiale isolante.  
**(ENG)** - Do not cover the product with insulating material.