




1

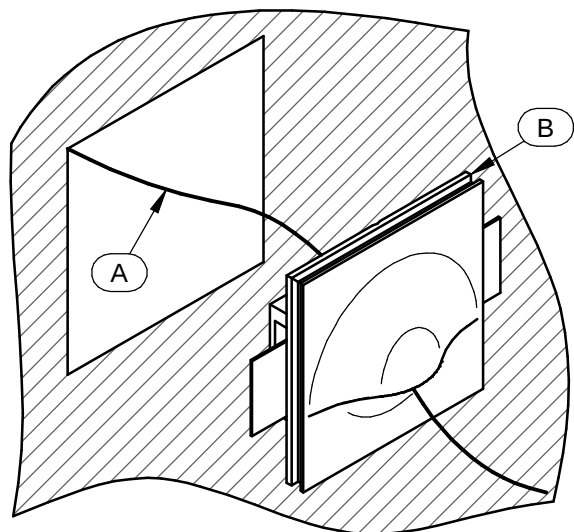


2

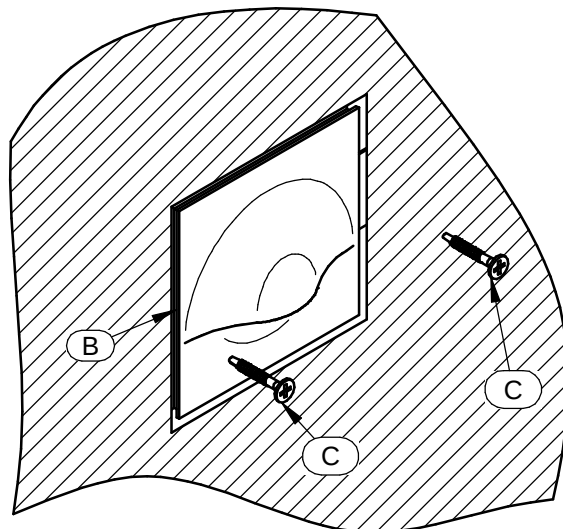

3

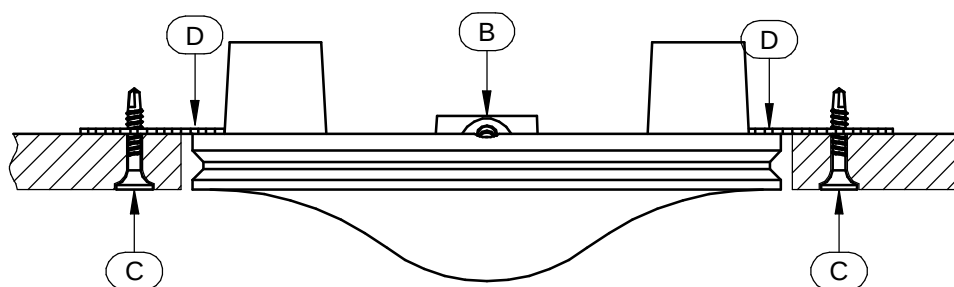


4

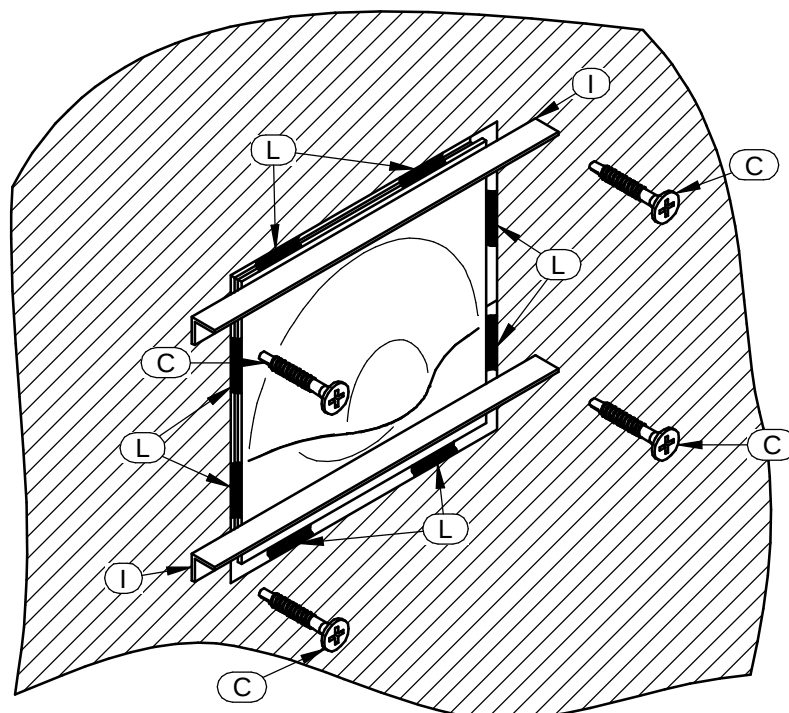


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS


5

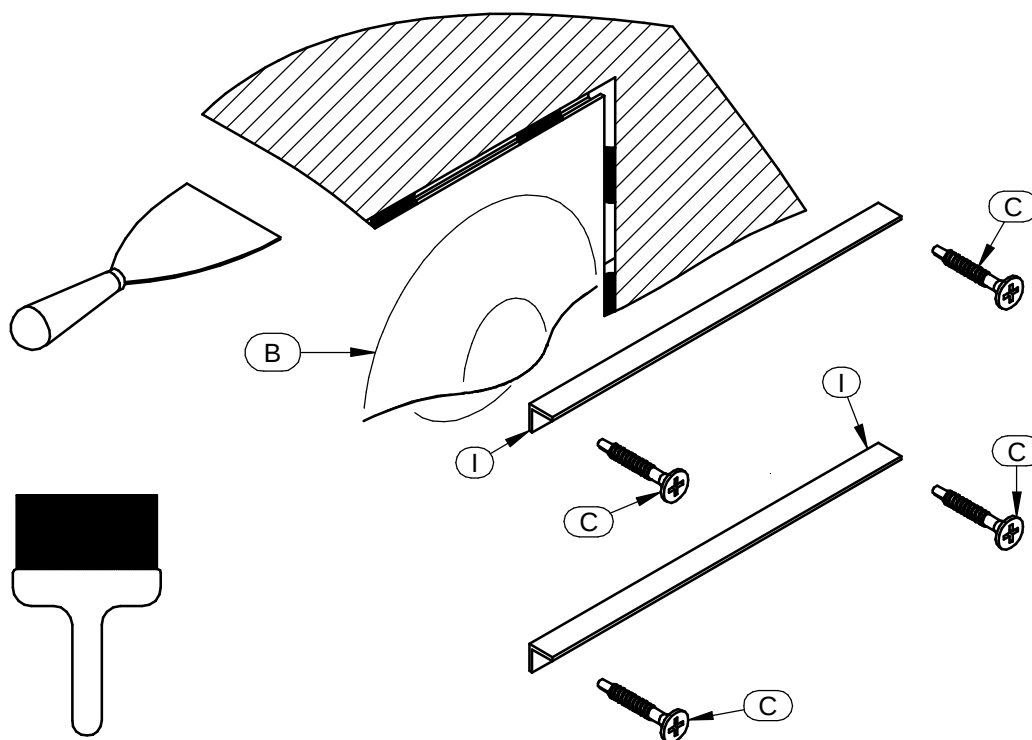


6

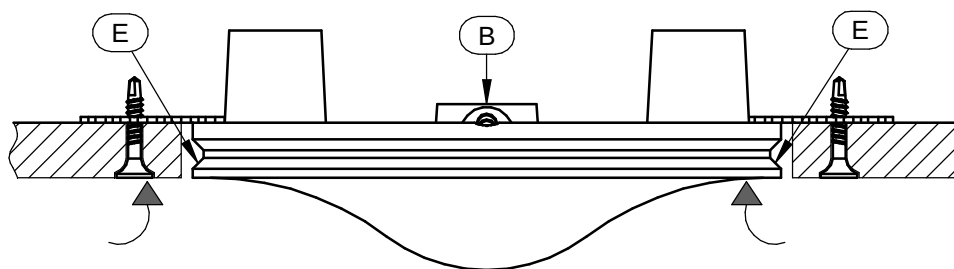


7

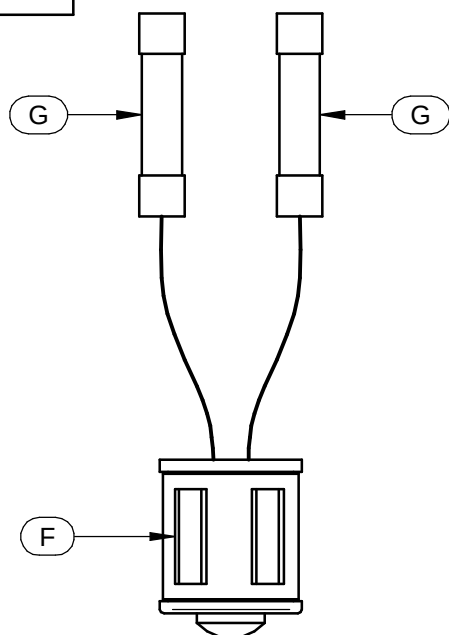

8

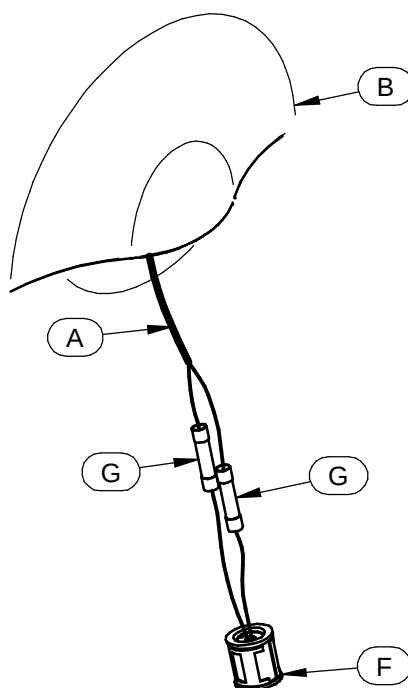

9

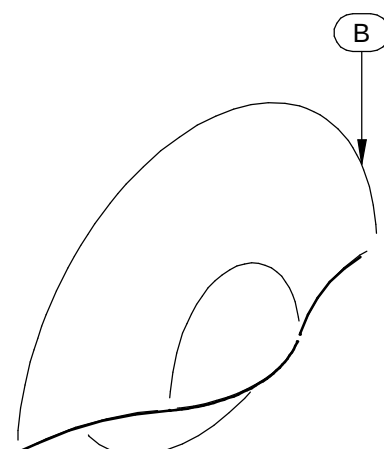

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS

ITALIANO

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO MONTAGGIO, UTILIZZO E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Queste istruzioni devono essere consultate e conservate dal personale specializzato nell'installazione e successiva manutenzione ordinaria e straordinaria. L'installazione e la manutenzione vanno effettuate ad apparecchio scollegato dalla rete dell'alimentazione. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate annullano la garanzia possono rendere l'apparecchio pericoloso. L'apparecchio può raggiungere temperature elevate durante l'esercizio e pertanto occorre evitare il contatto con persone, animali o cose. La ditta LINEA LIGHT declina ogni responsabilità per i danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

Realizzare il foro a parete seguendo le istruzioni riportate nel foglio d'istruzioni Q1372.

- [1]: Svitare le viti (A) e rimuovere il vetro (B) dall'articolo (C). Svitare le viti (D) dalla struttura (E).
- [2]: Estrarre la struttura (E) dall'articolo (C), ruotandola leggermente.
- [3]: Far passare il cavo di rete (F) attraverso l'articolo (C). Inserire l'articolo (C) nel foro.
- [4]: Fissare l'articolo (C) in corrispondenza delle staffe (G) [5], mediante le viti (H).
- [6]: Utilizzare le due staffe (I) per ottenere l'allineamento tra l'articolo (C) e il cartongesso. Dopo aver fissato le due staffe (I) al cartongesso mediante le viti (H), bloccare l'articolo (C) in alcuni punti mediante lo stucco (L).
- [7]: Quando l'articolo (C) è bloccato rimuovere le due staffe (I). Riempire lo spazio tra l'articolo (C) e il cartongesso con stucco, prestando attenzione che entri nella parte concava (M) dell'articolo (C) [8,9], carteggiare e verniciare.
- [10]: Collegare il cavo di rete (F) all'alimentatore (N). Inserire e fissare la struttura (E) nell'articolo (C) e bloccato mediante le viti (D). Posizionare il vetro (B) nell'articolo (C) e bloccarlo mediante le viti (A).

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR CORRECT ASSEMBLY, USE AND MAINTENANCE

WARNING: This instruction sheet must be consulted and retained by the person responsible for installation and ordinary and extraordinary maintenance. Before beginning installation or maintenance operations switch off the mains supply. All these operations must be carried out by a specialised technician. Tampering or modifying the product or failing to comply with the instructions below will void the guarantee and could render the product dangerous. Given that this fixture may reach high temperatures it is important to ensure that persons, animals or other objects do not come into direct contact with it. LINEA LIGHT disclaims all responsibility for damage caused by products that have been not been assembled in compliance with the instructions.

Make hole on wall following instructions on Q1372 sheet.

- [1]: Remove screws (A) and glass element (B) from article (C). Remove screws (D) from structure (E).
- [2]: Remove structure (E) from article (C) by slightly turning it.
- [3]: Pass power supply cable (F) through element (C). Insert element (C) into hole.
- [4]: Fix element (C) at points corresponding to brackets (G) [5] using screws (H).
- [6]: Align element (C) with plasterboard using two brackets (I). Fix brackets (I) onto plasterboard using screws (H), and then fix element (C) on some points using stucco (L).
- [7]: When element (C) is fixed in place remove brackets (I). Fill gap between element (C) and plasterboard by applying stucco from the hollow side (M) of element (C) [8,9]. Then sand-paper and paint.
- [10]: Connect power supply cable (F) to driver (N). Insert in and fix structure (E) onto article (C) using screws (D). Fix glass element (B) onto article (C) using screws (A).

FRANÇAIS

NOTICE DE MONTAGE, UTILISATION ET MAINTENANCE

ATTENTION: Ces instructions doivent être consultées et conservées par le personnel spécialisé dans l'installation et la maintenance successive, ordinaire et extraordinaire. L'installation et la maintenance seront effectuées avec l'appareil débranché du réseau d'alimentation. Toutes les opérations doivent être effectuées par un technicien expert. Toute modification ou détérioration du produit et le non respect des indications reportées ci-après annule la garantie et peut rendre l'appareil dangereux. L'appareil peut atteindre des températures élevées durant le fonctionnement et donc il faut éviter le contact avec personnes, animaux ou objets. La maison LINEA LIGHT décline toute responsabilité pour les dommages provoqués par un de ses produits monté de façon non conforme aux instructions.

Réaliser le trou au mur en suivant les instructions reportées sur la notice Q1372.

- [1]: Dévisser les vis (A) et enlever la vitre (B) de l'article (C). Dévisser les vis (D) de la structure (E)
- [2]: Extraire la structure (E) de l'article (C), en la faisant tourner légèrement
- [3]: Faire passer l'alimentation (F) à travers l'article (C). Insérer l'article (C) dans le trou.
- [4]: Fixer l'article (C) en correspondance des étriers (G) [5], moyennant les vis (H).
- [6]: Il est conseillé d'utiliser deux étriers (I) pour obtenir l'alignement entre l'article (C) et le Placoplatre. Après avoir fixé les deux étriers (I) au Placoplatre moyennant les vis (H), bloquer l'article (C) avec quelques points à l'aide du stuc (L).
- [7]: Quand l'article (C) est bloqué, enlever les deux étriers (I). Remplir l'espace entre l'article (C) et le Placoplatre avec du stuc, en s'assurant qu'il entre dans la partie concave (M) de l'article (C) [8,9], poncer et laquer.
- [10]: Brancher le câble réseau (F) à l'alimentation (N). Insérer puis fixer la structure (E) dans l'article (C) puis le bloquer à l'aide des vis (D). Positionner la vitre (B) dans l'article (C) puis le bloquer à l'aide des vis (A)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES PARA UN MONTAJE, UNA UTILIZACIÓN Y UN MANTENIMIENTO CORRECTOS

ATENCIÓN: el personal especializado en la instalación y en el posterior mantenimiento ordinario y extraordinario ha de consultar y guardar estas instrucciones. La instalación y el mantenimiento han de realizarse con el equipo desconectado de la corriente. Un técnico especializado deberá realizar todas las operaciones. El equipo puede ser peligroso y la garantía queda anulada en caso de modificaciones o alteraciones de éste y cuando se incumplen las indicaciones facilitadas a continuación. El equipo puede alcanzar temperaturas elevadas durante el funcionamiento y, por consiguiente, se ha de evitar el contacto con personas, animales o cosas. La empresa LINEA LIGHT queda eximida de toda responsabilidad por los daños causados por uno de sus productos no montado en cumplimiento de las instrucciones.

Siga las instrucciones contenidas en la hoja de instrucciones Q1372 para hacer el agujero en la pared.

- [1]: Destornillar los tornillos (A) y quitar el vidrio (B) del artículo (C). Destornillar los tornillos (D) de la estructura (E)
- [2]: Extraer la estructura (E) del artículo (C), rotándola ligeramente
- [3]: Pase la alimentación (F) por el artículo (C). Introduzca el artículo (C) en el agujero.
- [4]: Fije el artículo (C) a nivel de los soportes (G) [5] mediante los tornillos (H).
- [6]: Aconsejamos usar dos soportes (I) para alinear el artículo (C) y el cartón-yeso. Después de fijar los dos soportes (I) en el cartón yeso mediante los tornillos (H), bloquee el artículo (C) en unos puntos mediante la masilla (L).
- [7]: Cuando el artículo (C) esté bloqueado, quite los dos soportes (I). Rellene el espacio entre el artículo (C) y el cartón-yeso con masilla, tenga cuidado de que entre en la parte cóncava (M) del artículo (C) [8,9], lije y pinte.
- [10]: Conectar el cable de red (F) al alimentador (N). Introducir y fijar la estructura (E) en el artículo (C) y sujetarlo por medio de los tornillos (D). Posicionar el vidrio (B) en el artículo (C) y sujetarlo mediante los tornillos (A)

DEUTSCH

ANWEISUNGEN FÜR DIE KORREKTE MONTAGE, GEBRAUCH UND WARTUNG

ACHTUNG: Diese Anweisungen müssen von qualifizierten Elektrikern gelesen und aufbewahrt werden, die für die Installation und die anschließende ordentliche und außerordentliche Wartung zuständig sind. Die Installation und Wartung der Leuchte darf nur dann durchgeführt werden, wenn die Leuchte vom Stromnetz getrennt ist. Alle Eingriffe dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Die Durchführung von Änderungen am Produkt und die Nichtbeachtung der unten stehenden Anweisungen führen zu einem sofortigen Verfall vom Garantieanspruch und beeinträchtigen die Gerätesicherheit! Die Leuchte kann sehr heiß werden, wenn sie eingeschaltet ist. Den Kontakt mit Personen, Tieren und Gegenständen vermeiden. Die Firma LINEA LIGHT übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch ein Produkt verursacht worden sind, bei dessen Montage die Anweisungen nicht beachtet worden sind.

Fügen Sie eine Vertiefung an der Wand ein, indem Sie den Anweisungen in der Anleitung Q1372 folgen.

- [1]: Die Schrauben (A) ausdrehen und das Glas (B) aus dem Artikel (C) nehmen. Die Schrauben (D) aus der Struktur (E) ausdrehen
- [2]: Die Struktur (E) aus dem Artikel (C) herausnehmen, indem man sie leicht dreht
- [3]: Den Anschluss (F) durch die Vorrichtung (C) durchziehen. Die Vorrichtung (C) in die Vertiefung einfügen.
- [4]: Befestigen Sie die Vorrichtung (C) auf der Höhe der Bügel (G) [5] mittels Schrauben (H).
- [6]: Es wird empfohlen zwei Steigbügel (I) zu verwenden, um eine Ausrichtung zwischen Vorrichtung (C) und Gipsplatte zu erlangen. Nachdem die zwei Steigbügel (I) an der Gipsplatte befestigt wurden mittels Schrauben (H), blockieren Sie die Vorrichtung (C) an einigen Punkten mittels Gipsmörtel (L).
- [7]: Sobald die Vorrichtung (C) blockiert wurde, entfernen Sie die zwei Steigbügel (I). Füllen Sie den Freiraum zwischen der Vorrichtung (C) und der Gipsplatte mit Gipsmörtel und achten Sie dabei darauf, dass dieser auf der hohlen Seite der Vertiefung (M) der Vorrichtung (C) [8,9] eingefügt wird, schleifen diese Seite ab und lackieren sie.
- [10]: Das Netzkabel (F) an das Vorschaltgerät (N) anschließen. Die Struktur (E) in den Artikel (C) einführen und befestigen; den Artikel mit Hilfe der Schrauben (D) blockieren. Das Glas (B) in den Artikel (C) positionieren und mit Hilfe der Schrauben (A) befestigen

TÜRKÇE

DOĞRU MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM İÇİN TALİMATLAR

DİKKAT: Bu talimatların montaj ve sonraki olağan ve olağanüstü bakım sırasında uzman personel tarafından başvurulması ve muhafaza edilmesi gerekmektedir. Montajın ve bakımın, cihazın şebeke bağlantısı kesik durumda iken yapılması gereklidir. Tüm işlemler uzman bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir. Ürünün değiştirilip kurcalanması ve aşağıda verilen talimatlara uyulmaması garantiyi geçersiz kılarak cihazı tehlikeli bir hale getirebilir. Cihaz çalışırken aşırı şekilde ısınabilir ve bu yüzden insan, hayvan ve eşyalarla temasından kaçınılması gerekmektedir. LINEA LIGHT şirketi, montajı talimatlara uyulmadan yapılan kendi ürününün neden olduğu zararlardan dolayı hiç bir sorumluluğu kabul etmez.

Q1372 talimat sayfasında bulunan talimatları izlemek suretiyle duvarda delik açın.

- [1]: Vidaları (A) sökünüz ve camı (B) parçadan (C) çıkarınız. Gövdeden (E) vidaları (D) sökünüz.
- [2]: Gövdeyi (E) hafifçe çevirerek parçadan (C) çıkarınız.
- [3]: Güç kablosunu (F), parçanın (C) içinden geçiriniz. Ürünü (C) deliğe yerleştirin
- [4]: Vidaları (H) kullanarak parçayı (C) braketlere (G) [5] denk gelecek şekilde monte ediniz,
- [6]: Parça (C) ve alçıpan arasında hizalamayı sağlamak için iki braketi (I) kullanınız. Vidalar (H) aracılığıyla iki braketi (I) alçıpana monte ettikten sonra, parçayı (C) harç (L) ile bir kaç noktadan sabitleyiniz.
- [7]: Parça (C) bloke olduğunda, iki braketi (I) çıkarınız. Harcın, parçanın (C) içbükey kısmına (M) sığmasına dikkat ederek, parça (C) ve kartonpiyer arasındaki boşluğu harç ile doldurunuz [8,9], zımparalayarak boyayınız
- [10]: Ağ kablosunu (F) güç ünitesine (N) bağlayınız. Gövdeyi (E) parçaya (C) yerleştirip onu sabitleyiniz ve vidalarla (D) onu bloke ediniz Parçaya (C) camı (B) yerleştiriniz ve vidalarla (A) onu bloke ediniz.